



# かんたん操作ガイド

## テレビ放送を見る

準備▶テレビの電源を入れて  
入力切替で  にする

1 ● STBの電源入れる

2 地上 BS CATV 放送を選ぶ  
専門CHを視聴する場合はCATVボタン

3 チャンネルを選ぶ

※チャンネル一覧 裏面に記載

×押さない



デジタルチューナー (STB)


### TZ-LS200P



電源  入  切

## dボタン(データ放送)

コミュニティチャンネル111chから を押すと  
いつでも「おくやみ情報」を見ることができます

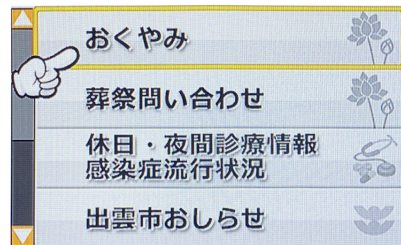


## 困ったときは?

本体前面の扉を開けて



手前に引く

リセットボタンを押す

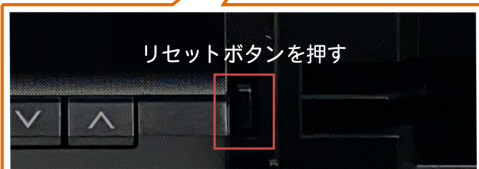

## 暗証番号の変更

操作一覧 → 「設定する」 → 「システム設定」 → 「制限項目設定」

暗証番号を入力してください。



※ 暗証番号の初期値は **0000** です

\* 「暗証番号変更」 から設定できます

ご注意!

登録した暗証番号は、忘れないよう必ずメモしておいてください。

## リモコン設定番号

本機のリモコンで基本的な操作を行うことができます  
(電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調整)

### 設定方法

1. 下表からお手持ちのテレビメーカーを確認
2. **電源** を押しながら対応するボタンを順番に押す

| メーカー       | ボタン | メーカー       | ボタン |
|------------|-----|------------|-----|
| パナソニック(新1) | ①と① | シャープ(3)    | ④と⑦ |
| パナソニック(新2) | ①と② | 三菱(1)      | ⑤と① |
| パナソニック(旧)  | ①と③ | 三菱(2)      | ⑤と② |
| パナソニック(新3) | ①と④ | 三菱(3)      | ⑤と③ |
| パナソニック(新4) | ①と⑤ | 三菱(4)      | ⑤と④ |
| ビクター       | ②と① | 富士通ゼネラル(1) | ⑤と⑤ |
| 東芝         | ②と⑤ | 富士通ゼネラル(2) | ⑤と⑥ |
| 日立(1)      | ③と① | 三洋(1)      | ⑥と① |
| 日立(2)      | ③と② | 三洋(2)      | ⑥と② |
| 日立(3)      | ③と③ | 三洋(3)      | ⑥と③ |
| 日立(4)      | ③と④ | 三洋(4)      | ⑥と④ |
| SONY(1)    | ③と⑤ | NEC(1)     | ⑥と⑤ |
| SONY(2)    | ③と⑥ | NEC(2)     | ⑥と⑥ |
| パイオニア      | ④と① | AIWA       | ⑦と① |
| シャープ(1)    | ④と⑤ | FUNAI      | ⑦と② |
| シャープ(2)    | ④と⑥ |            |     |